

## 三菱パイプ用ファン（電気式シャッター付） 居室・トイレ・洗面所用

形名  
V-08PSE4 (-BE), V-08PSED4 (-BE)

### 取扱説明書

お客さま用

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

この製品の運転には  
スイッチが必要です。  
スイッチの位置を確  
認してください。



形名表示位置

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
-----------	----------------------------------	-----------	------------------------------------

### 警告

<p><b>水ぬれ禁止</b></p> <p>●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因。</p>	<p><b>ぬれ手禁止</b></p> <p>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電やけがの原因。</p>
<p><b>禁止</b></p> <p>●ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しをしない 爆発や引火の原因。</p>	<p><b>指示に従う</b></p> <p>●交流 100V を使用する 直流や交流 200V を使用すると感電の原因。</p>
<p><b>分解禁止</b></p> <p>●改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因。 修理は「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご相談ください。</p>	<p>●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因。</p> <p>●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。また、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む 火災・感電・けがの原因。</p>

### 注意

<p><b>禁止</b></p> <p>●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。</p>	<p><b>指示に従う</b></p> <p>●長期間で使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。</p>
<p><b>接触禁止</b></p> <p>●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがの原因。</p>	<p>●お手入れの際は手袋を着用する けがの原因。</p> <p>●部品の取付けは確実に 落下によるけがの原因。</p>
	<p><b>プラグを抜く</b></p> <p>●電源プラグを抜くときには電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートの原因。</p>

## 使用方法

- スイッチで操作してください。  
スイッチを入・切した後に換気扇の運転・停止状態が安定するまで少し時間がかかりますが、異常ではありません。

### 使用にあたってのお願い

- シャッターを無理に押したり、引っ張らないでください。
- シャッターに物をかけたり、製品のまわりに物を置いたりしないでください。  
（シャッター動作不良の原因となります）
- 運転中は吸込口（シャッターとグリルの間）に手を入れないでください。
- 特に寒冷地ではグリル側面やシャッターに水滴が付くことがありますので乾いた布などでふき取ってください。
- 外風が強い時にはシャッターがばたつくことがあります異常ではありません。

## お手入れのしかた

グリル、シャッター、羽根にホコリが付着しますと風量低下や異常音発生やシャッターがスムーズに動かない原因になりますので、約 3 か月に 1 度を目安に清掃してください。

### 警告

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る  
感電やけがの原因。

### 注意

- お手入れの際は手袋を着用する  
けがの原因。

### 清掃部品のはずしかた

グリル締付ネジをゆるめてグリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

### 清掃のしかた


中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないよう乾いた布でふいてください。  
●アームとアームガイドも清掃してください。（汚れていると、シャッターがスムーズに動かないことがあります）

### お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどけんま材入りの洗剤
- シャッターとグリルを分解しないでください。
- バネをはずしたり、変形させないでください。  
シャッター動作不良の原因になります
- アーム・ワイヤー等を無理に引っ張ったり、分解しないでください。

### お手入れ後の取付け

1. 各部品の取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
2. 取付け後、次の確認をする。
  - グリルが確実に取付けられていますか。
  - 電源コードに傷・いたみはありませんか。
  - 異常な音が出ていませんか。  
（必ず運転をして確認してください）

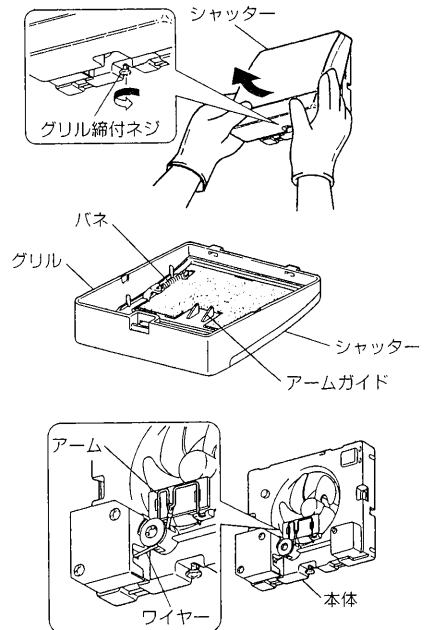

## 三菱パイプ用ファン（電気式シャッター付） 居室・トイレ・洗面所用

形名  
V-08PSE4 (-BE), V-08PSED4 (-BE)

### 取扱説明書

お客さま用

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

この製品の運転には  
スイッチが必要です。  
スイッチの位置を確  
認してください。



形名表示位置

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
-----------	----------------------------------	-----------	------------------------------------

### 警告

<p><b>水ぬれ禁止</b></p> <p>●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因。</p>	<p><b>ぬれ手禁止</b></p> <p>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電やけがの原因。</p>
<p><b>禁止</b></p> <p>●ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しをしない 爆発や引火の原因。</p>	<p><b>指示に従う</b></p> <p>●交流 100V を使用する 直流や交流 200V を使用すると感電の原因。</p>
<p><b>分解禁止</b></p> <p>●改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因。 修理は「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご相談ください。</p>	<p>●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因。</p> <p>●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。また、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む 火災・感電・けがの原因。</p>

### 注意

<p><b>禁止</b></p> <p>●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。</p>	<p><b>指示に従う</b></p> <p>●長期間で使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。</p>
<p><b>接触禁止</b></p> <p>●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがの原因。</p>	<p>●部品の取付けは確実に行う 落下によるけがの原因。</p> <p>●電源プラグを抜くときには電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートの原因。</p>

## 使用方法

●スイッチで操作してください。  
スイッチを入・切した後に換気扇の運転・停止状態が安定するまで少し時間がかかりますが、異常ではありません。

### 使用にあたってのお願い

- シャッターを無理に押したり、引っ張らないでください。
- シャッターに物をかけたり、製品のまわりに物を置いたりしないでください。（シャッター動作不良の原因となります）
- 運転中は吸込口（シャッターとグリルの間）に手を入れないでください。
- 特に寒冷地ではグリル側面やシャッターに水滴が付くことがありますので乾いた布などでふき取ってください。
- 外風が強い時にはシャッターがばたつくことがあります異常ではありません。

## お手入れのしかた

グリル、シャッター、羽根にホコリが付着しますと風量低下や異常音発生やシャッターがスムーズに動かない原因になりますので、約 3 か月に 1 度を目安に清掃してください。

### 警告

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切る  
感電やけがの原因。

### 注意

- お手入れの際は手袋を着用する  
けがの原因。

### 清掃部品のはずしかた

グリル締付ネジをゆるめてグリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

### 清掃のしかた

中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないよう乾いた布でふいてください。  
●アームとアームガイドも清掃してください。（汚れていると、シャッターがスムーズに動かないことがあります）

### お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどけんま材入りの洗剤
- シャッターとグリルを分解しないでください。
- バネをはずしたり、変形させないでください。  
シャッター動作不良の原因になります
- アーム・ワイヤー等を無理に引っ張ったり、分解しないでください。

### お手入れ後の取付け

1. 各部品の取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
2. 取付け後、次の確認をする。
  - グリルが確実に取付けられていますか。
  - 電源コードに傷・いたみはありませんか。
  - 異常な音が出ていませんか。（必ず運転をして確認してください）

